

# RD 1

## Einstellen des Roldecks

Nach dem Entfernen des oberen Deckels des Motors sehen sie einen Würfel mit zwei Schalterkontakten und zwei schwarzen Schalternocken.


1. Die Innensechskantschraube Nr. 2a der oberen Nocke Nr. 1a losdrehen und die Innensechskantschraube entfernen.
2. Dann die Innensechskantschraube Nr. 2b losdrehen
3. Die Abdeckung mit Hilfe des Schlüsselschalters zufahren bis diese nach Wunsch geschlossen ist  
**Bitte beachten Sie** : Wickeln Sie die Abdeckung nicht zu weit auf, da es ansonsten zu Beschädigungen kommen könnte.
4. Schalterlippe der Nocke 1b gegen den Endkontakt Nr. 5 andrücken und die Innensechskantschraube Nr. 2b handfest anziehen
5. Abdeckung mit Hilfe des Schlüsselschalters ein wenig öffnen und dann schließen.
6. Der Motor muss jetzt einmal kurz ausgeschaltet werden, da die Abdeckung komplett geschlossen ist
7. Eventuell muss eine Feinabstimmung an der Schalterlippe mit Hilfe der Schalterschraube Nr. 3b durchgeführt werden
8. Schalternocke Nr. 1a auf derselben Weise nachstellen, bis die Einstellung angenommen ist
9. Abdeckung mit Hilfe des Schlüsselschalters komplett öffnen
10. Schalterlippe der Nocke 1a gegen den Endkontakt Nr. 5 andrücken und die Innensechskantschraube Nr. 2b handfest anziehen
11. Abdeckung mit Hilfe des Schlüsselschalters ein wenig schließen und dann öffnen.
12. Der Motor muss jetzt einmal kurz ausgeschaltet werden, da die Abdeckung komplett geöffnet ist
13. Eventuell muss eine Feinabstimmung an der Schalterlippe mit Hilfe der Schalterschraube Nr. 3a durchgeführt werden
14. Einstellung kontrollieren und eventuell einstellen

Hinweis:


Schalterkontakte werden alle durch den Druck an den Schalterlippen auf den Nocken geschaltet

Grobeinstellung mit Hilfe der Innensechskantschraube Nr. 2

Feineinstellung mit Hilfe der Innensechskantschraube Nr. 3

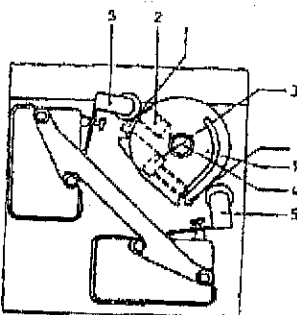

WH J 1/5B 1G 24/220 volt

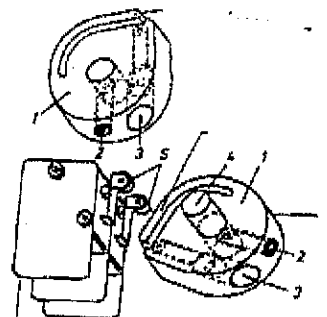

WH J 1 42/380 volt